
カセットプレーヤー

取扱説明書/Operating Instructions

お買い上げいただきありがとうございます

電気製品は安全のための注意事項を守らない と、火災や人身事故になることがあります。 ______ この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ

製品を安全にお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管 してください。

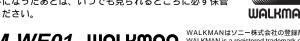

WALKMAN is a registered trademark of

Sony Corporation ©1999 Printed in Japan この説明書は再生紙を使用しています。

主な特長

- ワイヤレスウォークマン。
- 手元で操作できるワイヤレスリモコン。
- 本体は充電式電池とアルカリ乾電池(別売り)の併用で約30時間再生で
- きる、スタミナタイプ。
- 16倍速の高速サーチで、前後3曲の頭出しをするAMS。
- お気に入りの曲を繰り返し聞ける1曲リピート。
- より進んだ音もれ対策 快適音量AVLS。

リモコン、レシーバー(ヘッドホン)、本体がそれぞれワイヤレスになって いるので、持ち歩きかたは自由に選べます。

(裏面「使用上のご注意」の「ワイヤレスレシーバー・ワイヤレスリモコン について」もご参照ください。)



ny on line http://www.world.sony.com/

「Sony online」は、インターネット上のソニーのエレク トロニクスとエンターテインメントのホームページです。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ ●東京(03)5448-3311 ●名古屋(052)232-2611 ●大阪(06)6539-5111

準備する回

危険

付属の充電式電池を持ち運ぶときは、必ず付属の充電池ケースに入れてください。 ケースに入れずにコイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管する と、電池の+と-がショートし、発熱することがあります。

乾電池や乾電池ケースはコイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保 管しないでください。乾電池の+と-、または乾電池ケースの端子が金属でつなが るとショートし、発熱することがあります。


付属品を確かめる ワイヤレスレシー ワイヤレスリモ ソニーアルカリ 充電器

バー(レシーバー) コン(リモコン) マンガン電池 LR43








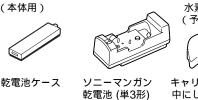



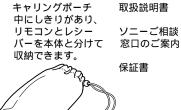




*付属のマンガン乾電池はお試し用です。購入する場合はソニーアルカリ乾電池を

本体用、レシーバー用、リモコン用それぞれに電池が必要です。 お買い上げ時には、まず充電式電池(本体用およびレシーバー用)を充電し てください。(本体は乾電池でも使えます。)

| 充電式電池(本体用、レシーバー 用)を充電する

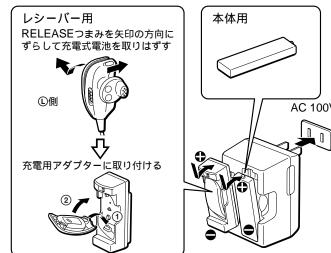

充電時間(常温にて)

●本体用--約3時間

●レシーバー用─約5時間


• レシーバー用の電池の充電時間は周囲の温度により変わります。気温5 以下の場所では充分に充電されない場合があります。

充電式電池は約300回充電できます。


2 充電の終わった電池を入れる

本体用



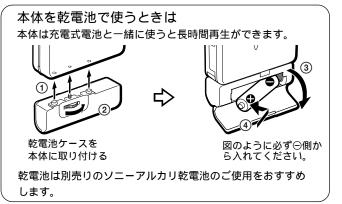

レシーバー用

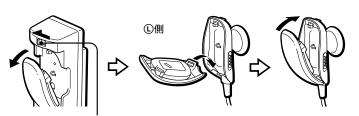

解除つまみをずらして 充電式電池を取りはずす


リモコンに電池(付属)を入れる

②ボタン型電池(LR43)を

⊕を上にして入れる

③ふたを最後まで

①裏面のPUSHボタンを先の 細いもので押して開ける

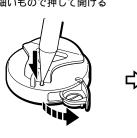

• ボタン型電池は幼児の手の届かないところに置いてください。万一飲み込んだ場合 は、直ちに医師に相談してください。

テープを聞く B


TYPE I (ノーマル)、TYPE II (ハイポジション)、TYPE IV (メタル) の テープを自動的に判別し、再生します(オートテープセレクター機能)。

1 カセットを入れる



2 ワイヤレス機能を働かせる

①本体のWIRELESSスイッチをCH1またはCH2(レシーバーと同 じチャンネル)に合わせる

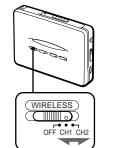



②テープのたるみを

取ってからテープ

側を奥にして奥ま

で確実に入れる

レシーバーの正しい装着方法

耳にぴったり合わないときや、

音のバランスが不自然なときは 少し回転させておさまりのいい

その他のテープ操作

ワイヤレス機能についてのご注意

押すボタン

2秒以上

聞こえます。(スキップリバースとオートプレイは除く)

再生し、終わったあと停止します。

◆▶•REPEAT

停止中にFF●AMS

停止中にREW●AMS ピ

再生面の切り換え** 再生中に◀▶●REPEAT ふた側(FWD)の面スタート: ピ

停止中にFF●AMSを ピ ピ ピ、ピ、...

停止中にREW•AMS ピ ピ ピピ、ピピ、.

リモコンでの操作時は、リモコン信号受付音(「ピ」)の後に続いて上記の確認音が

** FWD面から再生を始めたときは、テープが終わりまでくると、自動的に反対面を

(REV面から再生を始めると、REV面のみ再生したあと停止します。)

*** 早送り・巻き戻し時は、テープが終わりまでくると、自動的に停止します。

上記以外のテープ操作は、「テープを聞く―応用」をご覧ください。

必ずレシーバー①側のPOWERスイッチをOFFにしてください。

レシーバーの電源が入っていると雑音が聞こえます。

イッチは使い終わるたびにOFFにすることをおすすめします。

力セットぶたを開けるときは、テープが停止していることを確認してください。

● テープが停止した状態で1分経過すると、本体のワイヤレス機能が停止するため、

テープ操作をやめる場合は、レシーバーのPOWERスイッチをOFFにしてくださ

操作を続ける場合は、本体またはリモコンのボタンを押して、再び本体のワイヤレ

• 電池の消耗をふせぐため、レシーバーのPOWERスイッチと本体のWIRELESSス

動作中にカセットぶたを開けると、テープがたるみ、テープを傷めるおそれがあ

• レシーバーおよびリモコンは本体から約1m以内の距離でお使いください。

• 本体のWIRELESSスイッチがOFFになっていると、レシーバーおよびリモコンは

- ◀▶•REPEAT -

動作の確認音*

ふた側(FWD)の面スタート: ピ

本体側(REV)の面スタート: ピピ

本体側(REV)の面スタート: ピピ

位置を探してください。

使えません。

再生**

早送り***

巻き戻し***

早送りして

反対面を再生

(スキップリバース)


巻き戻して最初

(オートプレイ)

ご使用後は

ス機能を働かせます。

②レシーバーの電源を入れる

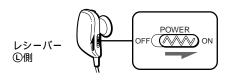


し ホールドを解除する

HOLDスイッチをずらしてHOLDを解除する



男生する

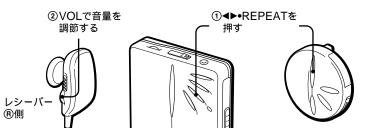

- 本体のVOLつまみをまわしてもレシーバーの音量は調節できません。
- レシーバーの音量は最小にしてもしぼりきることはできません。

▶テープを聞く―応用

」を左、「R」を右の耳に

ワイヤレスレシーバー・リモコン使用時の ご注意 C

レシーバーで聞こえる再生音が混信したら

本体とレシーバー®側両方のWIRELESSスイッチでチャンネル(CH1ま たはCH2)を切り換えてください。(本体とレシーバーは必ず同じチャンネ ルに合わせてください。)

リモコンの持ちかたについて


手に持って使う場合は、リモコンの左半分は覆わないように注意してくだ

ベルトなどに付けて使う場合





いろいろな聞きかたをする D

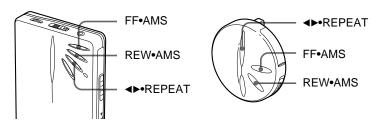

□ 聞いている曲を繰り返し再生する(1曲リピート)

操作	押すボタン	動作の確認音*
聞いている曲を	再生中に◀▶●REPEAT	ボタンを押したときと巻き戻し
繰り返し再生	を2秒以上	中にピピーピ (巻き戻し中は
(1曲リピート)	(解除するにはもう1度	繰り返す)
	押す)	

□ 好きな曲を頭出しする

(AMS-オートミュージックセンサー)


再生中にFF●AMSまたはREW●AMSを、とばしたい曲の数だけ押します。 最大3曲までとばすことができます。

 操作	押すボタン	動化	作の確認音*
早送りして何曲か**	再生中にFF●AMS	ピ	あと3曲:ピッピーピーピー、
先の曲を再生	をとばしたい曲数		あと2曲:ピッピーピー、
	押す		あと1曲:ピッピー、
巻き戻して何曲か**	再生中にREW●AMS	ピ	あと2曲:ピピッピーピーピー、
前の曲を再生	をとばしたい曲数		あと1曲:ピピッピーピー、
	押す		この曲:ピピッピー、

- リモコンでの操作時は、リモコン信号受付音(「ピ」)の後に続いて上記の確認音が
- **3曲先、2曲前までとばすことができます。

AMS、1曲リピートが正しく動作しないことがあります

- AMSや1曲リピート機能では曲間の4秒以上のあき(無音部分)を見つけて頭出し をしています。あきが4秒未満のときや曲間に雑音があるとき、曲の直前や直後に ボタンを押したときは、頭出しができないことがあります。また、曲中に音の小さ い部分や長い無音部分があると、そこで頭出しをすることがあります。
- AMSや1曲リピートの途中で停止することがありますが、故障ではありません。詳 しくは「故障かな?」をご覧ください。

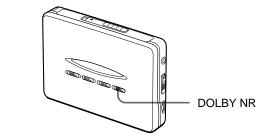


□ ドルビー* B NRで録音したテープを聞く

本体のDOLBY NRスイッチをONにします。録音の特性にあわせた再生が できます。ドルビーB NRを使わずに録音したテープの場合にはOFFにし ます。

* ドルビーノイズリダクションはドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレー ションからの実施権に基づき製造されています。 ドルビー、DOLBY及びダブルD記号DDはドルビーラボラトリーズライセンシング コーポレーションの商標です。


▶その他の機能を使う

誤操作を防*ぐ*(ホールド機能)|E|

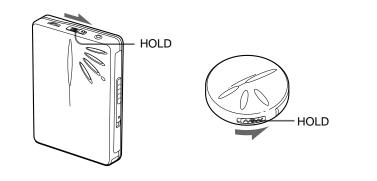

本体またはリモコンのHOLDスイッチを矢印の方向にずらして、それぞれ の誤操作を防ぎます。

好みの音に調節する F

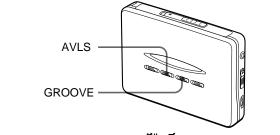

□ 低音を強調する (GROOVE) 本体のGROOVEスイッチをONにします。

低音を強調しないときはGROOVEスイッチをOFFにします。


GROOVEにしたときに音がひずんだように聞こえる曲では、GROOVE スイッチをOFFにして通常の音質でお聞きください。

• テープの録音状態によっては、GROOVE効果が出にくい場合があります。

□ 音もれを抑え耳にやさしい音にする(AVLS— オート・ポリューム・リミッター・システム――快適音量) 本体のAVLSスイッチをLIMITにします。

AVLSを解除するには、AVLSスイッチをNORMにします。

別売りのヘッドホンで聞く G

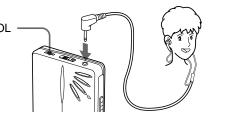


別売りのヘッドホンを、本体の○(ヘッドホン)ジャックにさし込みます。 音量は本体のVOLつまみで調節します。 別売りのヘッドホンを使っている間も、ワイヤレスリモコンで操作できま

す。本体のWIRELESSスイッチをCH1またはCH2に合わせてください (OFFになっているとワイヤレスリモコンの操作を受けつけません)。

ご注意

• 別売りのヘッドホンを使っている間は、ワイヤレスレシーバーで聞くことはできま

乾電池●充電式電池の取り替え時期は

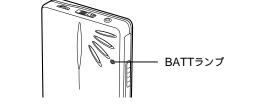

本体の電池が消耗すると、本体のBATTランプが消え、テープ走行が不安 定になったり、雑音が多くなったあと、自動的にテープは停止します。 レシーバーの充電池が消耗すると、音が小さくなったり、聞こえなくなっ たりします。

リモコンの電池が消耗すると、操作できる距離が短くなります。

乾電池は新しいものと交換し、充電式電池は充電し直してください。 乾電池は別売りのソニーアルカリ乾電池のご使用をおすすめします。

ご注意

- 100%充電されていない充電式電池を入れても、BATTランプが点灯することがあ りますが、充電量(充電時間)が少なければ、持続時間は短くなります。 • 極端に温度が低い場所で使用しているときは、電池が消耗していないのにBATTラ
 - ンプが消えてしまうことがあります。

本体の電池持続時間 (テープ再生時)

1 11 12 21233700131-3 (2 2 13 -	(
使用電池	ワイヤレスレシーバー 使用時	別売りのヘッドホ 使用時
充電式ニカド電池NC-6WM (100%充電にて)	約8時間	約8時間
ソニーアルカリ乾電池LR6 (WM)	約24時間	約26時間
充電式ニカド電池と ソニーアルカリ乾電池の併用	約30時間	約32時間

(EIAJ*)

ワイヤレスレシーバーの雷池持続時間 使田雷池 充電式ニッケル水素電池NH-1 約5時間

*EIAJ (日本電子機械工業会)規格による測定値です。 (ソニーHFシリーズカセット テープ使用)

ワイヤレスリモコンの電池持続時間

ソニーアルカリマンガン電池LR43 **1日12回程度ボタンを押し、毎日使用した場合

• 電池持続時間は、使用条件によって短くなる場合があります。 • 付属のマンガン乾電池はお試し用です。マンガン乾電池でご使用になると、AMS

や1曲リピート中などに停止してしまう場合があります。

よい音でテープを聞くために

10時間程度使ったら、別売りのクリーニングカセット(CHK-1W)でヘッ ド、ピンチローラーをきれいにしてください。

クリーニングカセットは指定のものをお使いください 他のクリーニングカセットを使うと故障の原因となることがあります。

本体表面が汚れたときは


水気を含ませた柔らかい布で軽くふいたあと、からぶきします。シンナー やベンジン、アルコールは表面の仕上げを傷めますので使わないでくださ

ヘッドホンのプラグのお手入れについて(別売りのヘッドホンをお 使いの場合)

常によい音でお聞きいただくために、プラグをときどき柔らかい布でから ぶきし、清潔に保ってください。汚れていると、雑音の原因になることが あります。

端子のお手入れについて

定期的に図の各端子や充電器などの端子を綿棒や柔らかい布などで、きれ いにしてください。

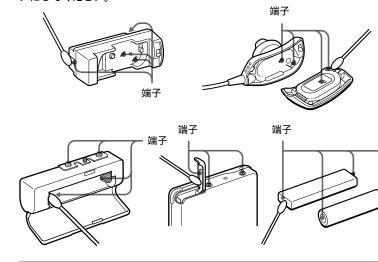


使用上のご注意

充電について

• お買い上げ時や長い間使わなかった充電式電池は、持続時間が短いことがありま す。これは電池の特性によるもので、数回使えば充分充電されるようになります。

- 充電が終わったら、早めに充電器をコンセントから抜いてください。長時間差した ままにすると、電池の性能を低下させることがあります。
- 充電中は充電器や充電式電池が熱くなりますが、危険はありません。

日本国内での充電式電池の廃棄について

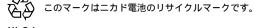

この製品は、ニカド電池を使用しています。ニカド電池はリサイクルできる貴重な資 源です。ニカド電池の交換および、ご使用済みの製品の廃棄に際しては、ニカド電池 を取り出し、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って二カド電池リサイク ル協力店へご持参ください。

海外での充電式電池の廃棄について 各国の法規制にしたがって廃棄してください。

取り扱いについて

- 落としたり、強いショックを与えたりしないでください。故障の原因になります。
- レシーバーのコードを強く引っぱらないでください。
- 次のような場所には置かないでください。
- ー温度が非常に高いところ(60 以上)。
- 直射日光のあたる場所や暖房器具の近く。
- -窓を閉めきった自動車内(特に夏季)。
- 風呂場など湿気の多いところ。
- ー磁石、スピーカー、テレビなど磁気を帯びたものの近く。 ーほこりの多いところ。
- 長い間本機を使わなかったときは、一度本機を数分間再生状態にしてからお使い始
- 動作中はカセットぶたを開けないでください。テープがたるみ、テープを傷めるお それがあります。テープがたるんでしまったときは、必ずたるみを取ってから使用
- してください。 長時間テープについて
- 90分をこえるテープは非常に薄く伸びやすいので、こきざみな走行、停止、早送 り、巻き戻しなどを繰り返さないでください。テープが機械に巻き込まれる場合が
- 付属のレシーバーをご使用中、肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して 医師またはお客様ご相談センターにご相談ください。

ヘッドホン(レシーバー)について

- 付属のヘッドホン(レシーバー)は、音量を上げすぎると音が外に漏れます。音量を 上げすぎて、まわりの人の迷惑にならないように気をつけましょう。
- 雑音の多いところでは音量を上げてしまいがちですが、ヘッドホンで聞くときはい つも呼びかけられて返事ができるくらいの音量を目安にしてください。

ワイヤレスレシーバー・ワイヤレスリモコンについて

本体とワイヤレスレシーバー、ワイヤレスリモコンの間では次のようなやりとりをし ています。

(1)リモコンから本体へ操作指示を送る

(2)本体からレシーバーへ再生音と動作情報を送る

- 電波でやりとりしていますので、ご使用の際には次のことにご注意ください。
- 飛行機内では、通信電波などを乱すおそれがありますので、ワイヤレスレシーバー およびリモコンは使用しないでください。 必ず本体のWIRELESSスイッチとレシーバーのPOWERスイッチをOFFにし、リ
- モコンはHOLDスイッチを矢印の方向にずらしておいてください。 テープを聞く場合は、別売りのコード付きヘッドホンを本体につなぎ、本体のみで 操作してお使いください。(ただし、離着陸時など電子機器の使用が制限されてい
- る場合は使用しないでください。` ・金属物に近づけないでください。また、金属ラベルのテープは使わないでくださ
- い。受信の感度が悪くなり、雑音が入ったり、音が悪くなったりします。 • レシーバーやリモコンの近くに物を近づけないでください。受信状態が悪くなった
- り、操作距離が短くなることがあります。
- 本体とレシーバー、リモコンは約1m以内の距離でお使いください。 ● 次のような所では、受信状態が悪くなることがありますので、本体とレシーバー、 リモコンを近づけてお使いください。
- ーコンピューター、ワープロ周辺の電気ノイズの大きい所。
- ーテレビ塔、ラジオ塔の近くなど電波の強い所。
- 一重内 雷重内
- ーラジオやワイヤレスウォークマンを聞いている人の近く。 ● 受信状態が悪いときや雑音の多いとき、または操作できないときは、本体、レシー
- バーおよびリモコンの向きや位置または持ちかたを変えてみてください。 レシーバーのコードはたばねず、のばしてお使いください。

付属のワイヤレスレシーバー、ワイヤレスリモコンは本機専用です。

万一故障した場合は、内部を開けずにお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相 談ください。その際、必ず本体とレシーバー、リモコンのすべてをお持ちください。

故障かな?

故障とお考えになる前に、次のような点をご確認ください。 消耗した充電式電池または
充電式電池を充電する。 リピートや早送 **乾雷池を使っている。 乾雷池は新しいソニーアルカ** り・巻き戻しを マンガン乾電池を使っている リ乾電池と交換する (AMSや1曲リピートなどは するとテープが 再生と比べて電流を多く消 費するためです) テープ操作が カセットを入れる カセットが入っていない 本体またはリモコンのホー ホールドを解除する ルド機能が働いている 近くで携帯電話などの電波 携帯電話などから離して使用 雑音が入る を発する機器を使用してい 音量が大きく AVLSが働いている AVLSスイッチをNORMに 合わせる ならない ワイヤレスレシーバー レシーバーのPOWFR レシーバーのPOWERスイッ 使用時に音が途切れる スイッチがOFFになっている チをONにする 充電式電池は充電し、乾電池 電池が消耗している 雑音が多い は交換する 本体に別売りのコード付き 別売りのコード付きヘッドホ ヘッドホンをつないでいる ンを抜く 音が聞こえない 金属物の近くにある 金属物から離す 本体とレシーバーが 近づける(約1m以内に) 離れすぎている 同じチャンネル(CH)に合わ 本休とレシーバーが 同じチャンネル(CH)に なっていない 他のワイヤレスウォークマン 本体とレシーバーのCHを変 と混信している レシーバーを手や物などで レシーバーから手や物を離す さえぎっている レシーバーの充電式電池の 端子をきれいにクリーニング 端子が汚れている 本体のWIRELESSスイッチ WIRELESSスイッチをCH1 がOFFになっている またはCH2に合わせる 電池が消耗している 充電式電池は充電し、乾電池 は交換する 他のワイヤレスウォークマン ウォークマンと混信している から離して使用する

金属物から離す

く入れなおす

近づける(約1m以内に)

いったん取り出してから正し

電池の⊕と⊝の向きを正しく

金属物の近くにある

本体とリモコンが

離れすぎている

本体に新しい乾電池を

した充電池を入れたが

入れた、または充雷

動作しない

主な仕様

トラック方式 コンパクトカセットステレオ ワイヤレスレシーバー使用、DOLBY NRスイッチOFF時 周波数範囲 (EIAJ*) 30 ~ 15.000 Hz コード付きヘッドホン使用、DOLBY NRスイッチOFF時 20 ~ 18,000 Hz ヘッドホンジャック(ステレオミニジャック)1個 負荷インピーダンス 8~300 ワイヤレスレシーバー:3 mW+3 mW (EIAJ 32 コード付きヘッドホン(別売り): 4 mW+4 mW (EIAJ 16) 本体: DC 15 V 充電式電池(付属: NC-6WM、1.2 V、600 mAh、 Ni-Cd)または単3形乾電池 1本 ワイヤレスレシーバー: DC 1.2 V 充電式電池(付属: NH-1、1.2 V、140 mAh、Ni-MH) ワイヤレスリモコン: DC 1.5 V、ボタン型電池

I R43 1個使用 電池持続時間(EIAJ) 乾電池、充電式電池の持続時間については「電源」をご覧くだ 搬送周波数 CH1: 左チャンネル 238.46MHz : 右チャンネル 238.00MHz CH2: 左チャンネル 239 61MHz : 右チャンネル 239.15MHz 最大外形寸法 約109.1 × 77.7 × 23.3 mm (幅/高さ/奥行き) 本体 約145 g ご使用時 約205 g (充電式電池 NC-6WM、テープ C-60HF

充電式ニカド電池 NC-6WM、クリーニングカセット CHK-1W、ステレオイヤーレ シーバー(ヘッドホン) MDR-ED238SP (GROOVE対応)、MDR-E848SP、MDR-

ワイヤレスレシーバー 約24 g (充電式電池 NH-1含む)

ワイヤレスリモコン 約10 g (ボタン型電池 LR43含む)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承く

*EIAJ(日本電子機械工業会)規格による測定値です。

保証書とアフターサービス

出力端子

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受 け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

お買い上げ店または添付の「ソニ - ご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニ - サ -ビス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧くださ

保証期間経過後の修理は


修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。 部品の保有期間について

当社ではカセットプレーヤーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部 品)を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能な期 間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の 場合がありますので、お買い上げ店またはサ・ビス窓口にご相談ください。なお、補 修用性能部品の保有期間は通商産業省の指導にもよるものです。

アフターサービスを依頼するときは


必ず本体とレシーバー、リモコンのすべてをお持ちください。

各部のなまえ

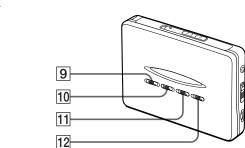

1 ŸOL (音量調節)つまみ(本体用) 7 OPÉN(カセットぶた開け)

ワイヤレスリモコン

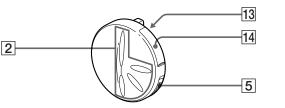

into the rechargeable battery compartment. For the wireless receiver

The main unit can also l

with correct polarity.

case to the Walkman, and ther

insert one R6 (size AA) battery

one LR43 battery (supplied)

with the \oplus side facing up.

about 300 times.

Preparing Power

Charge the rechargeable

for the wireless receiver

Insert the supplied

1 For the main unit:

correct polarity

batteries (for the main unit and

rechargeable battery (NC-

6WM) for the main unit to

the supplied charger with

For the wireless received

Sources A

▼▶•RÉPEAT: 再生•リピート 8 充電式電池入れ 9 WIRELÉSS OFF/CH1/CH2

スイッチ REW●AMS:巻き戻し 10 AVLSスイッチ III GŔŐŐVEスイッチ

3 BATT (電池残量表示)ランプ

12 DOLBY NRスイッチ 4 乾電池ケース用接点 5 HOLD(誤操作防止)スイッチ 13 PÚŚHボタン(電池入れ用)

⑥ ○(ヘッドホン)ジャック


2 テープ操作ボタン

FF●AMS: 早送り

■:停止

14 電池入れ

ワイヤレスレシーバー

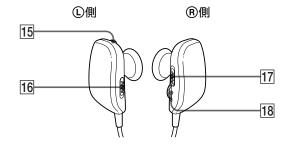

15 RELEASE(充電式電池取り はずし)つまみ

17 WIRELESS CH1/CH2スイッチ 18 VOL(音量調節)つまみ 16 POWER(電源)ON/OFFスイッチ (レシーバー用)

As you read, refer to the illustrations in the correspond Japanese text (labeled A, B, etc.).

► Getting Started

When the battery weakens, the BATT lamp on the main unit will go off. Playback will become unstable and noisy, and then the tape will stop.

When the rechargeable battery weakens, sound will become weak and then will fade away. For the remote control When the battery weakens, the effective range of the remote

 When you insert a charged battery. the BATT lamp may light up even if

control will shorten.

Slide RELEASE on the **(L)** it is not fully charged. But the actual (left) side of the wireles receiver in the direction of the arrow to detach the rechargeable battery for the

Attach the battery to the Main unit charge adaptor as illustrated and then attach fully charged adaptor to the charger with Sony alkaline LR6 (WM) correct polarity. (2) Plug in the charger to the

house current (mains). Full-charging takes about 5 hours for the rechargeable battery for the receiver, and 3 hours for the battery for the main unit You can charge the batteries

For the main unit: Insert the fully charged battery

Attach the rechargeable battery to the receiver as illustrated.

To use a dry battery powered by a dry battery. Attach the supplied battery

3 Press the PUSH button on the bottom of the remote control with a pointed object to eject the battery compartment. Place

• Certain countries may regulate disposal of batteries used to power this product. Please consult your local authority.

When to Replace/Charge the Battery

For the main unit:

For the wireless receiver:

3 Make sure the HOLD function is turned off. If it is on, slide HOLD to turn it off.

adjust the volume with VOL on battery life will be shorter. the wireless receiver The BATT lamp may temporarily go If the receiver does not fit to off during use in extremely low your ears or the sound is unbalanced, adjust the receiver **Battery life** (Approx. hours) to fit to your ears firmly.

Notes on volume control Rechargeable NC-6WM 8 (8) • You cannot adjust the volume of the receiver with the VOL control on the main unit. Rechargeable NC-6WM 30 (32) Sound from the receiver cannot be Sonv alkaline LR6 (WM) turned down all the way

Notes on wireless operation When using the wireless receiver Keep both the receiver and the () when using optional earphones/ remote control within about one meter from the main unit. • The receiver and the remote control

(FIAI*

For maximum performance we recommend that you use a Sony alkaline battery

Wireless receiver Rechargeable NH-1 fully charged

* Measured value by the standard of EIAI (Electronic Industries Association of Japan). (Using a Sony HF series cassette tape)

Wireless remote control Sony alkaline Approx. 1 year* battery LR43

**Using the button about 12 times a

day everyday. · The battery life may shorten depending on the operation of the

Precaution

Never use the wireless receiver or the wireless remote control in an airplane since it may cause interference with communication frequencies.

To prevent accidental wireless operation, set WIRELESS on the main unit and POWER on the receiver to OFF, and slide HOLD in the direction of the arrow on the remote control. To use the Walkman, plug in a set

of wired headphones or earphones (not supplied) and operate only from the main unit. Never use the Walkman, even with wired headphones, when use of electronic instruments is prohibited, such as during take-off or landing.

▶ Operating the Walkman

Playing a Tape **B**

1 Open the cassette holder and

2 Set WIRELESS on the main unit

to the same channel (CH1 or

side of the wireless receive

and slide POWER on the C

side of the receiver to ON.

4 Press **◄►**(play)•REPEAT and

cannot be used when the WIRELESS

selector on the main unit is set to

• When opening the cassette holder on

the main unit, make sure the tape is

Note on the cassette holder

stopped, then slide the OPEN

switch. If the cassette holder is

he tape may loosen and be

Play the other side* **◆▶•**REPEAT

Play the other side FF•AMS

om the beginning 2 seconds or

Play the same side REW AMS

from the beginning 2 seconds or

(Rewind Auto Play more during

* When the tape reaches the end while

playing the FWD side, playback will

switch automatically to the opposite

side and stop at the end of that side

automatically when the tape reaches

When you are finished using

Be sure to set the POWER switch on

the (L) side of the wireless receiver

(When the tape reaches the end

while playing the REV side

**Fast forward/rewind will stop

playback will stop there.)

the end of the side.

damaged.

Stop playback

Fast forward**

(Skip Reverse

function)

opened when the tape is running,

Press

during playback

FF • AMS during

REW • AMS

during stop

more during stop

CH2) as that on the ® (right)

insert a cassette.

If you are finished using the Walkman, set the POWER switch on the receiver to OFF. If you wish to continue operation press any button on the main unit or

resume automatically.

mode for a minute, the wireless

function of the main unit will be

consequently, noise will be heard

from the wireless receiver if it is kept

automatically deactivated, and

 To prevent unnecessary wear of the batteries, we recommend that the POWER switch on the receiver and the WIRELESS switch on the main unit be set to OFF every time you

finish using the Walkman.

the remote control. The wireless

function of the main unit will

Notes on the Wireless Receiver and Remote Control

If there is interference in the playback sound from the

Switch the channel on the WIRELESS switches on both the main unit and on the ® side of the receiver. Be sure to select the same channel (CH1 or CH2) for both

How to hold the remote

When using the remote control hand-held, be sure not to cover the left half of the control with your

Other Tape **Operations** D

То	Press
Repeat the current track (Repeat Single Track function)	♦ •REPEAT 2 seconds or mor during playback To stop a single repeat, press it again.
Play the next	FF•AMS once/

track/succeeding 3 repeatedly during tracks from the Play the current REW AMS once track/previous 2 repeatedly during beginning (AMS*

* Automatic Music Sensor

Note on AMS and Repeat Single

• To operate the AMS and the Repeat Single Track functions, you need a blank of 4 seconds or longer between the tracks. Therefore, if there is noise between the tracks, these functions will not detect the blank and will no operate. Likewise, if the recording level is moderately low within a track, these functions may inaccurately operate

To play a tape recorded with • When the tape has been in the stop the Dolby*B NR system D

Set DOLBY NR (Dolby noise reduction) to ON.

* Dolby noise reduction manufactured under license from Dolby Laboratories Licensing Corporation "DOLBY" and the double-D symbol DCI are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation

Functions

Slide HOLD in the direction of the

—GROOVE function F

To cancel bass emphasis, set GROOVE to OFF.

the GROOVE effect, set GROOVE to

• GROOVE may not show as much effect with tapes with inferior

—AVLS (Automatic Volume

Limiter System) to LIMIT. The maximum volume is kept down to protect your ears, even if you turn

Using the Optional Earphones or

Plug in the optional headphones to Adjust the volume with VOL on the main unit.

You can operate on the wireless selector is set to OFF.).

Using Other

Locking the Controls —Hold function E

arrow to lock the controls of the Walkman or the remote control.

Set GROOVE to ON.

If the sound becomes distorted with

recording conditions. **Protecting Your Hearing**

Limiter System) function Set AVLS (Automatic Volume

o cancel the AVLS function, set AVLS to NORM.

Headphones G

remote control even while using the optional headphones. In this case, set the WIRELESS selector on the main unit to either CH1 or CH2 (The unit does not accept wireless remote control signals when the

• The wireless receiver will not work

when the Ω jack is plugged in.